



Ontlucht en vul- instructies cv-installaties

Het ontluchten van de cv-installatie

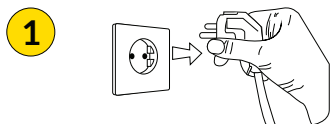

1 Neem de stekker uit het stopcontact. Wacht minimaal 10 minuten met ontluchten. Hierdoor komt het water tot stilstand.

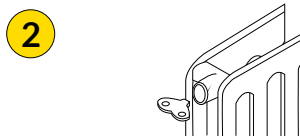


2 Gebruik het ontluchtsleuteltje. Begin bij de laagstgelegen radiatoren. Eindig op de bovenverdieping. Ontlucht tot er geen lucht meer uit komt.


Tip!
Houd een doekje bij de hand om het water op te vangen dat uit de ventielen spuit. Vaak is het roestig en kan lelijke plekken achterlaten.

Het vullen van de cv-installatie


Zet de thermostaat laag en wacht 15 minuten, zodat de cv-installatie kan afkoelen. Tijdens het bijvullen van de cv-installatie mag de watertemperatuur niet hoger zijn dan 40 °C.

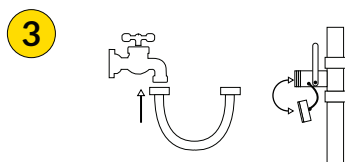


3 Sluit de vulslang aan op de waterkraan. Verwijder het dopje van de cv-ketel.

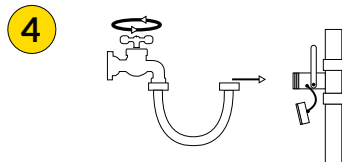


4 Draai de kraan langzaam open en vul de slang met water. Sluit de kraan als de slang vol is.

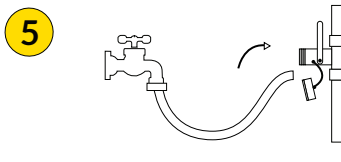


5 Sluit de volle slang aan op de cv-vulkraan.

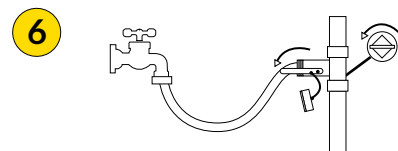


6 Open de cv-vulkraan. Draai de waterkraan langzaam open.

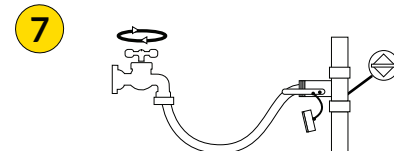


7 Draai de waterkraan langzaam open. Sluit de waterkraan als de druk tussen 1,5 en 2 bar is.

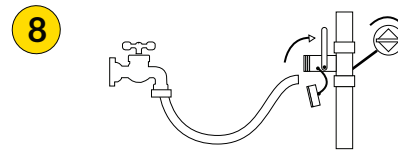

8 Sluit de cv-vulkraan.

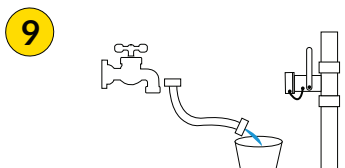

9 Koppel de slang los van de kranen. Bevestig het dopje weer op de cv-vulkraan.

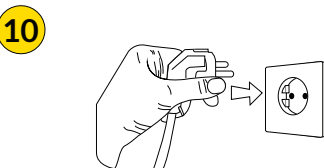

10 Steek de stekker weer in de het stopcontact.

Contact

Installatiebedrijf Boer en Van Veen Kampen B.V.

Ambachtsstraat 25a | 8263 AJ KAMPEN

☎ (038) 331 28 00 ✉ info@boerenvanveen.nl